

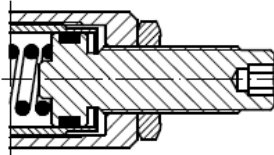
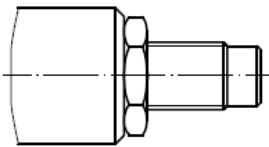


Einstellarten für Danfoss/EATON/Vickers/Modular Ventile



S-J-C-K

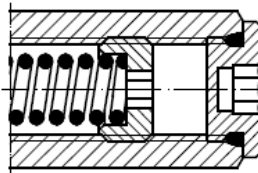



S Schraubenspindel

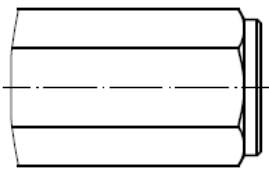

J Innensechskant

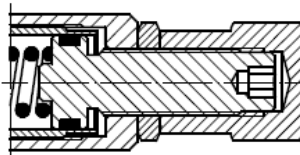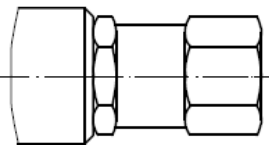

C Verschlusskappe

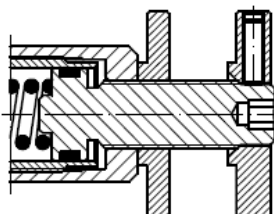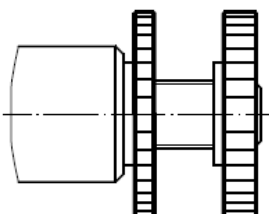

K Handrad